


IMPORTANTE

Rompa y deseche el protector del borde superior antes de usar formas

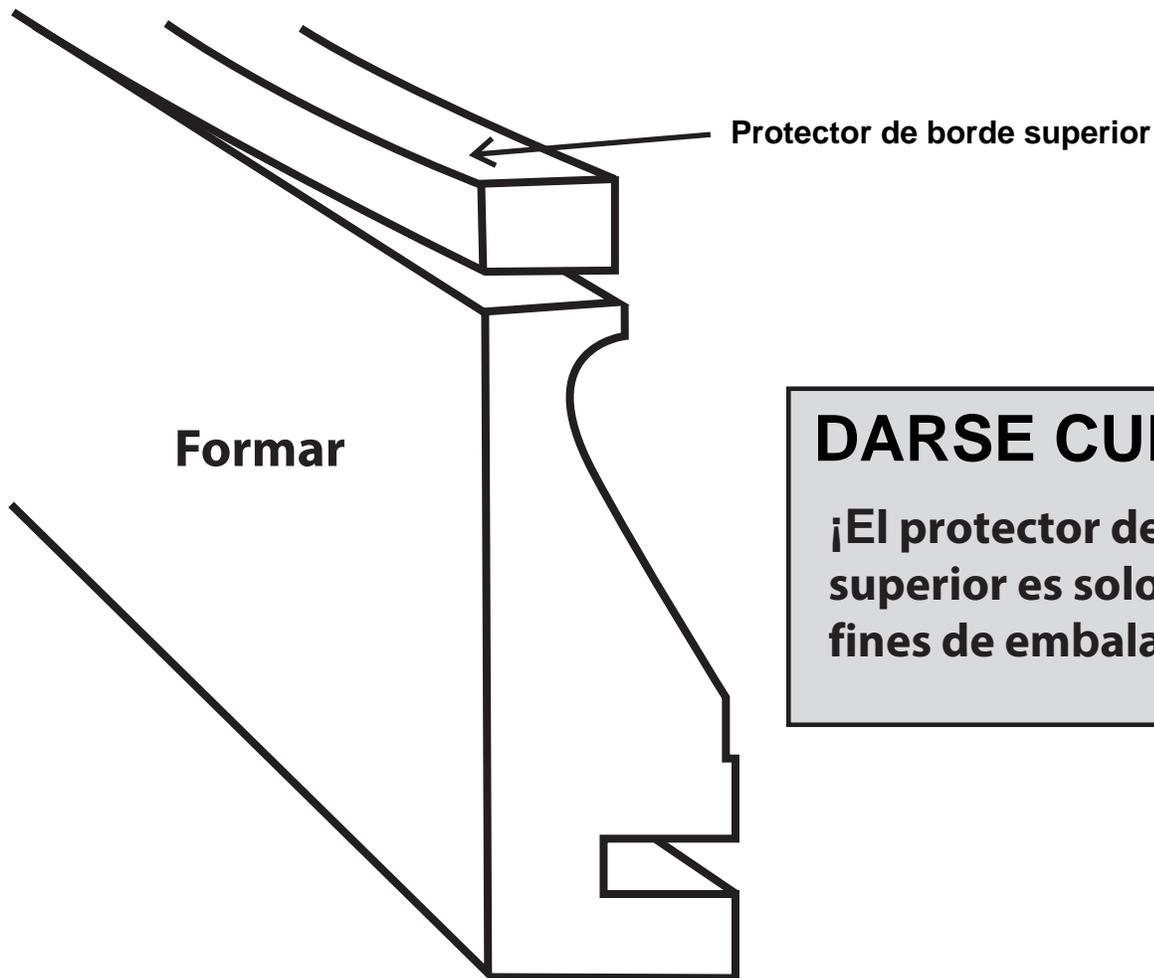

DARSE CUENTA

¡El protector de borde superior es solo para fines de embalaje!

STEGMEIER[®]
LLC

www.stegmeier.com

1111 W. Harris Road, Arlington, TX 76001

Phone: (800) 382-5430

Descargue la última aplicación de Stegmeier, disponible para IOS y Android

Instrucciones:

Requisitos de colocación de azulejos

La baldosa debe colocarse desde el punto más alto de la viga de unión y nivelarse. Raspe la parte superior de la loseta para eliminar cualquier residuo que pudiera causar que la tira de las losetas encajara de manera desigual alrededor del perímetro. Ver Fig. A

Configuración de la forma

Despegue el papel de la cinta de doble cara (un pie a la vez) y pegue la forma a la baldosa con la parte inferior del borde del perfil decorativo a nivel de la parte superior de la baldosa. La baldosa debe estar limpia y libre de polvo antes de colocar formar. Ver Fig. B

Instrucciones para doblar: Se incluyen instrucciones detalladas para doblar formas con el kit lateral de alambre de amarre.

Nota: Durante el clima frío, puede ser necesario calentar la loseta antes de pegar la forma.

Colocación de la tira de azulejos

Inserte la tira de azulejos en la muesca proporcionada en la forma, asegurándose de que esté apretada firmemente contra el azulejo. Asegúrese de unir las uniones atope, ya que esta tira será visible en el producto terminado. Ver Fig. C

Rompe Enlaces

Cubra la parte superior de la viga de unión con fieltro de 15 libras para que actúe como un "rompedor de unión", permitiendo que la plataforma de concreto se expanda y contraiga sin tocar la loseta. Ver Fig. D

*** Consideraciones estructurales:** Si la instalación es un vertido de coping, NO aplique un rompedor ya que es necesario adherir el concreto a la viga de unión.

Colocación de los alambres de amarre

Introduzca los clavos para concreto (incluidos) en la viga de unión a una distancia de 14 pulgadas, a 8 pulgadas de la loseta. Coloque la rondana de plástico (incluida) en el alambre de amarre. Empuje los alambres de amarre a través de la forma, nivele con la parte superior de la tira de azulejos, aplicando presión mientras envuelve firmemente los clavos. Ver Fig. D

Nota: Además de apuntalar la forma, los alambres de amarre también aseguran que la tira de azulejos permanezca segura en su lugar.

Torrencial

Mientras vierte, golpee la forma para liberar burbujas de aire. Esto ayudará a prevenir el "panal de abejas".

Decapado / Acabado

Cuando concreto es lo suficientemente fuerte para soportar su propio peso, se deben quitar las formas. Para quitar las formas, gire la cabeza del alambre de amarre, romperá el alambre de amarre dentro del concreto. Retire la forma exponiendo la cara para el acabado. Ver Fig. E

Nota: Quitar la forma de una sección a la vez ayudará a mantener la humedad en el concreto para permitir el tiempo adecuado para terminar.

Patentado

052313

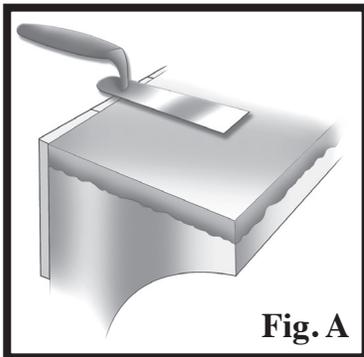


Fig. A

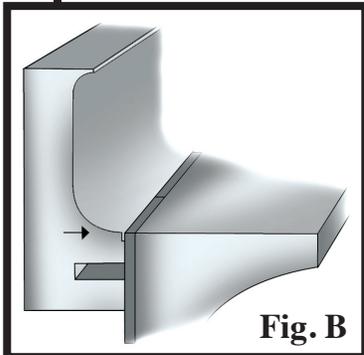


Fig. B

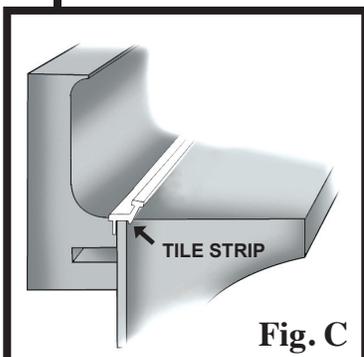


Fig. C

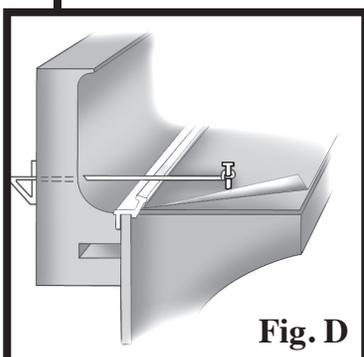


Fig. D

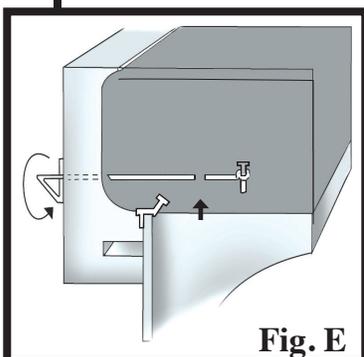


Fig. E

STEGMEIER
LLC
www.stegmeier.com