


STEP LEDGER



STEGMEIER[®]
LLC

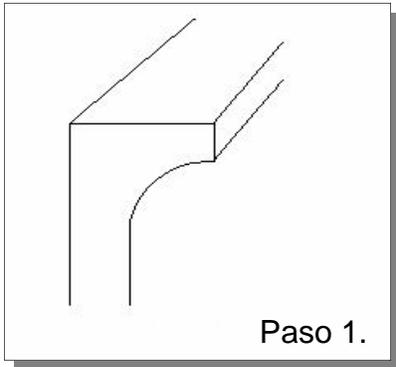

Paso 1. Nivele el larguero escalonado con el punto más alto de la viga de enlace.

Paso 2. Con los clavos suministrados, coloque el larguero de peldaños en la viga de unión.

Nota: El clavo debe atravesar la cinta de fibra de vidrio. Tire ligeramente de la forma para asegurarse de que esté firmemente sujeto a la pared de la piscina.

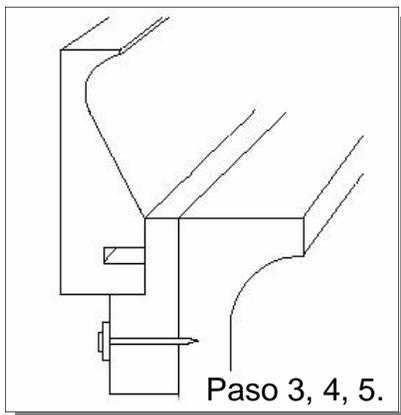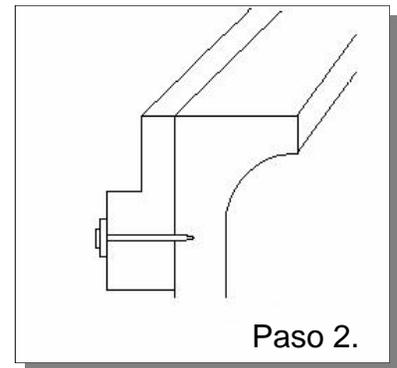

Paso 3. Pele el papel de la cinta de doble cara (un pie a la vez). Presione la forma en el libro mayor como se ilustra.

Paso 4. Coloque un rompedor de enlace sobre la viga de enlace. El rompedor separará el concreto de la viga, por lo que si el suelo se desplaza, la loseta no se dañará. Para romper la adherencia, puede usar fieltro de 15 libras.

Consideraciones estructurales: Si la instalación es un vertido de coping, NO aplique un rompedor ya que es necesario adherir el concreto a la viga de unión.

Paso 5. Consulte las instrucciones del Sistema de cables de amarre para completar la instalación.