


STEGMEIER[®] BENDING CANTILEVER LLC DECK FORMS


(to a six-inch radius or tighter)

(800) 382-5430 - Servicio al Cliente
www.stegmeier.com

La instalación de un radio estrecho en una plataforma de piscina en voladizo comienza con una forma de plataforma de calidad. Las formas Stegmeier están hechas de espuma bien fusionada con cintas confiables de doble cara fabricadas con el control de calidad más consistente de la industria. Siga estas técnicas probadas y comprobadas por los profesionales de Stegmeier para doblar un radio a 6 pulgadas o más:

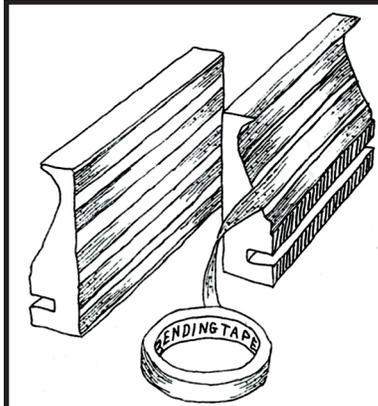


A. Usando la cinta para doblar provista en el kit lateral, coloque tiras en la forma opuesta a la dirección de la curva deseada. Cuanto más apretada sea la curva deseada, más cinta se necesita. (Esta ilustración muestra la ubicación de la cinta para obtener las curvas máximas).

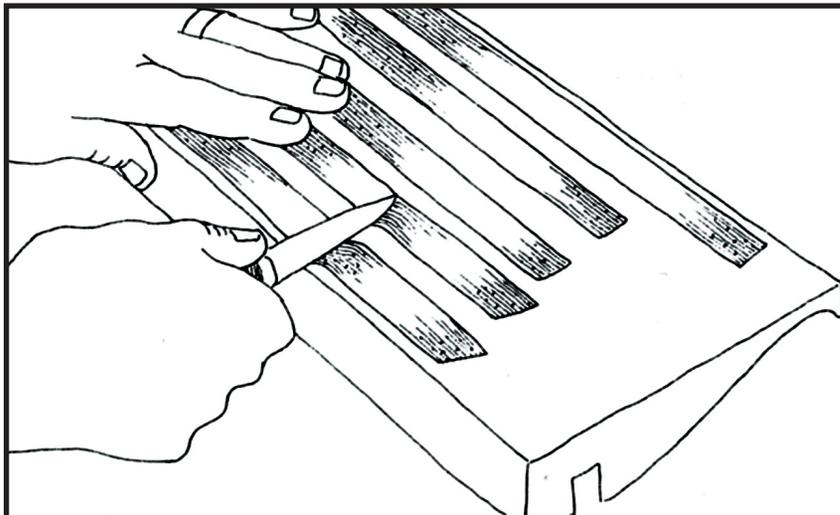

B. Después de aplicar la cinta para doblar, asegúrese de frotarla firmemente con el borde de su cuchillo. Esto asegura que la cinta no se salga.




C. Al doblar el radio estándar (el radio utilizado en una piscina rectangular), la forma puede doblarse sobre su rodilla. Use sus antebrazos para doblar mientras mantiene rígido el borde superior de la forma, evitando cualquier vuelco.


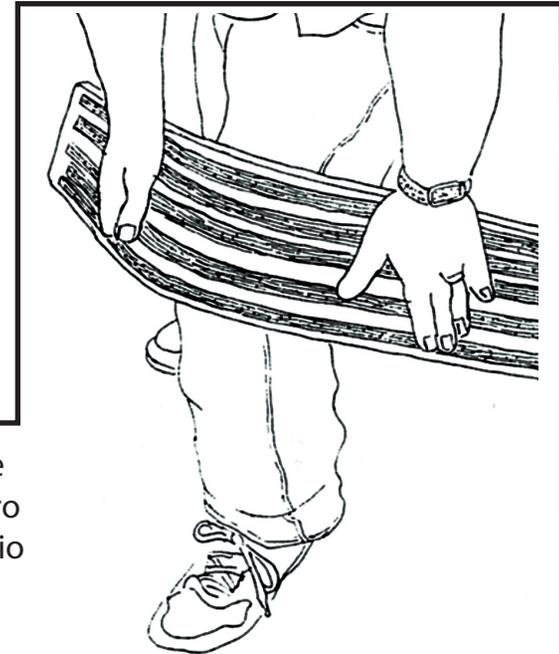


D. Después de aplicar las cintas de doblado mucho más allá del centro del radio que se va a doblar, el radio inverso se puede doblar sobre la rodilla.

El principio para recordar: la cinta para doblar evita que la forma se rompa en un lado mientras le permite comprimir un radio en el otro lado.

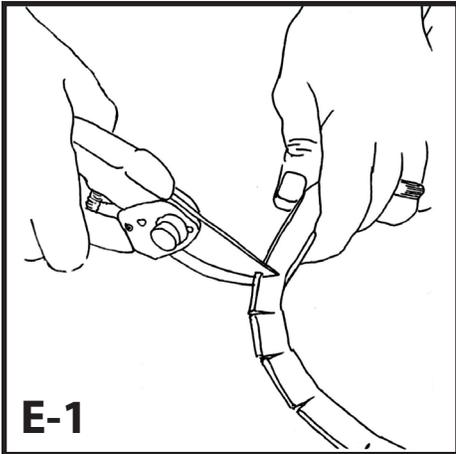

E. Al doblar un radio estrecho, puede ser necesario hacer una muesca en la tira de loseta. Para un radio estándar, use un par de tijeras de podar para hacer cortes en relieve en la tira de baldosas (vea la Fig. E-1). Se debe cortar la boca de un pájaro de la tira de baldosas para adaptarse a un radio inverso (ver Fig. E-2).

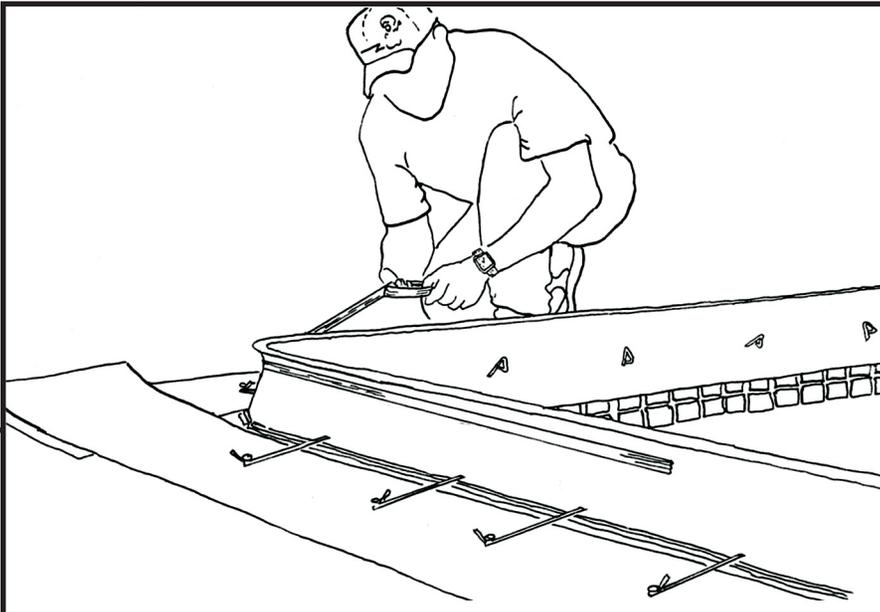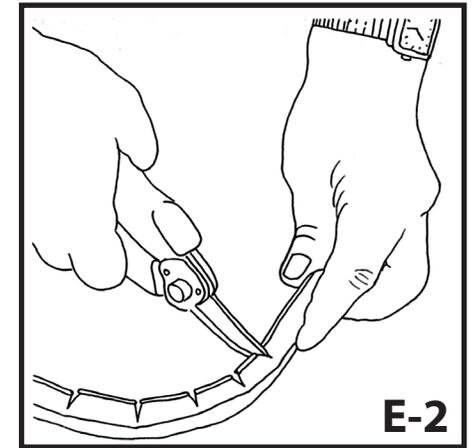

F. Después de colocar la forma en la loseta, puede encontrar que la forma tiende a desenrollarse. Esto puede corregirse dibujando la esquina con una tira final de cinta para doblar. Coloque una tira de cinta adhesiva contra el centro de la forma al menos 3 pies más allá de la esquina que se va a dibujar. Usando el rollo de cinta como asa, tire de la cinta con mucha fuerza mientras envuelve la cinta alrededor de la esquina. Asegúrese de permanecer paralelo al suelo mientras tira. Si es necesario, repita el proceso comenzando desde la otra dirección.

Aunque estas instrucciones / ilustraciones representan encofrados de alambre de amarre instalados en una piscina de gunita, las técnicas que se muestran pueden aplicarse a cualquier producto de encofrado de plataforma en voladizo Stegmeier.