


Chamfer Clip


Hoja de instrucciones

STEGMEIER[®]
LLC


www.stegmeier.com

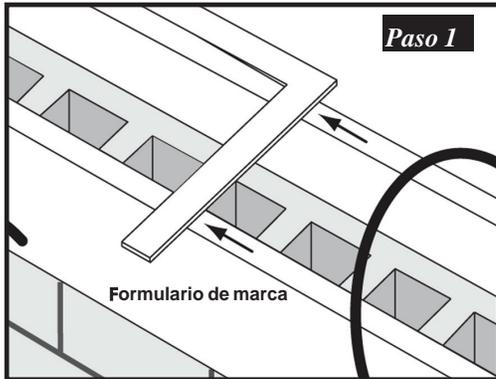


Paso 1. Con una escuadra, marque la ubicación de las uniones que se van a labrar.

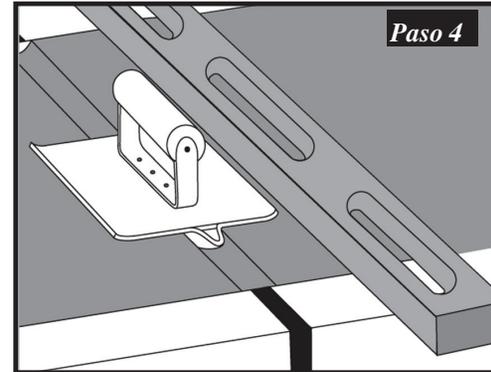


Paso 4. Alise las uniones en el momento apropiado utilizando las marcas detrazado como guía.

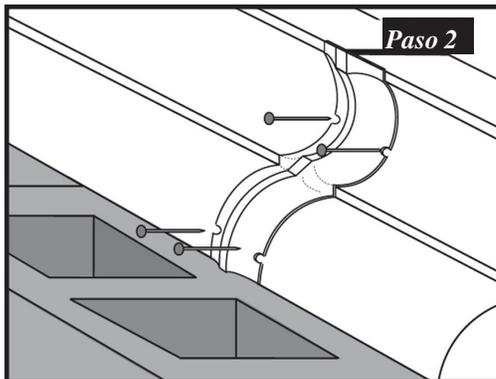


Paso 2. Coloque el Chamfer Clip en la forma y fíjelo con los clavos provistos.

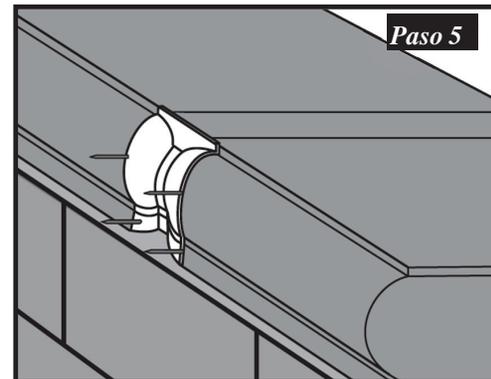

Paso 5. Pele la forma de la tapa de la pared, exponiendo el Chamfer Clip. Retire con cuidado el Chamfer Clip y límpielo inmediatamente para volver a usarlo.

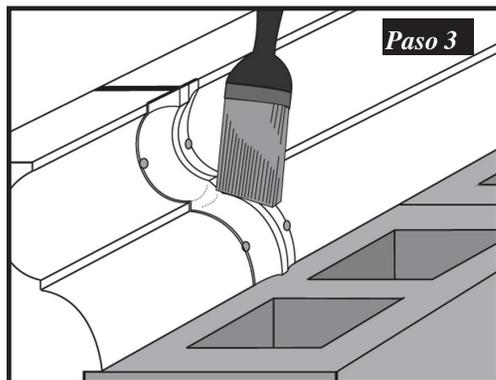

Paso 3. Aplique una capa de "Frontier Release Agent" a Chamfer Clip y deje secar.

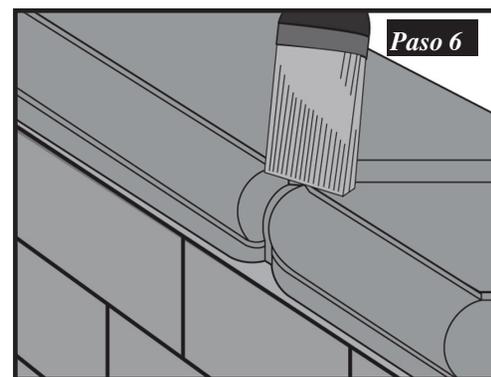

Paso 6. Las uniones se pueden terminar con un cepillo húmedo si se desea.

Apoyo técnico (800) 382-5430